



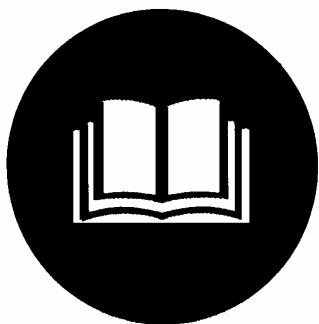

# GSE

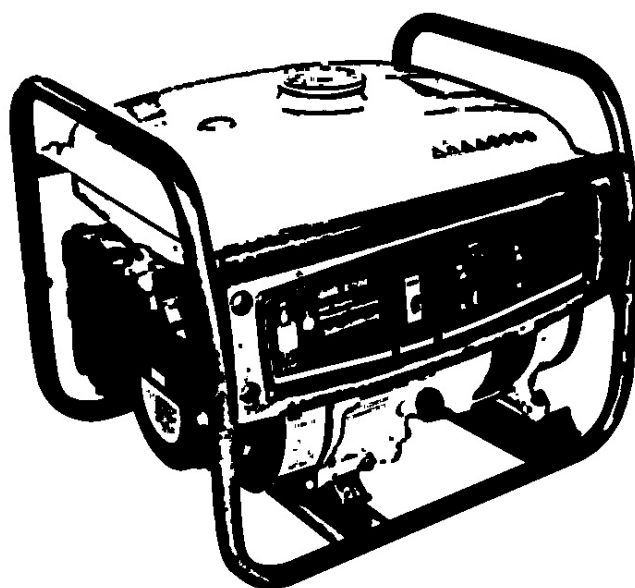

- D GB F DK
- CZ SK NL I
- NOR S H HR
- SLO RO BG BIH



# 40623

**Güde GmbH & Co. KG**  
Birkichstraße 6  
D-74549 Wolpertshausen

[www.guede.com](http://www.guede.com)

**Güde Scandinavia A/S**  
Engelsholmvej 33  
DK-8900 Randers

[www.guede.com](http://www.guede.com)

**GÜDE Slovakia s.r.o**  
Podtúreň-Roveň 208  
SK-033 01 Liptovský Hrádok

[www.guede.com](http://www.guede.com)

**Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást,  
mielőtt üzembe helyezné a gépet.**

A.V. 2

Utánnomások, ha csak kivonatilag is, engedélyhez kötöttek.

Műszaki változtatások joga fenntartva.

© Güde GmbH & Co. KG - 2006

## Tartalomjegyzék

### Leírás

<b>1</b>	<b>Gép</b> .....	<b>3</b>
	1.1 Szállítmány tartalma .....	3
	1.2 GSE 2501 # 40623 .....	3
	1.3 Garancia.....	4
<b>2</b>	<b>Általános biztonsági utasítások</b> .....	<b>4</b>
	2.1 Magatartás vészhelyzetben .....	4
	2.2 Jelölések a gépen .....	5
	2.3 Rendeltetésszerű használat.....	6
	2.4 Maradékveszély és biztonsági előírások .....	6
	2.4.1 Elektromos maradékveszély.....	6
	2.4.2 Termikus maradékveszély.....	6
	2.4.3 Veszélyeztetés zaj által .....	7
	2.4.4 Veszélyeztetés ipari nyersanyagok és más anyagok által .....	7
	2.4.5 Egyéb veszélyeztetések .....	7
	2.4.6 Selejtezés .....	7
	2.5 Kezelővel szembeni követelmények.....	7
	2.5.1 Minősítés .....	7
	2.5.2 Minimális kor.....	7
	2.5.3 Iskolázottság.....	7
<b>3</b>	<b>Műszaki adatok</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Szállítás és tárolás</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Szerelés és első üzembehelyezés</b> .....	<b>8</b>
	5.1 Olaj betöltése .....	8
	5.2 Üzemanyag utántöltése .....	9
	5.3 Biztonsági utasítások első üzembe helyezéskor .....	9
<b>6</b>	<b>Kezelés</b> .....	<b>10</b>
	6.1 Agregátor használata (akkumulátor használata nélkül).....	10
	6.2 Agregátor kikapcsolása.....	10
	6.3 Biztonsági utasítások kezeléshez .....	10
<b>7</b>	<b>Hibák - okok - elhárítás</b> .....	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Szemle és karbantartás</b> .....	<b>11</b>
	8.1 Rendszeresen elvégzendő szemlézési és karbantartási munkálatok .....	12
	8.1.1 Levegőfilter .....	12
	8.1.2 Üzemanyagfilter.....	12
	8.1.3 Gyújtógyertya.....	12
	8.1.4 Olajcsere.....	12
	8.1.5 Hangtompító ellenőrzése.....	12
	8.2 Biztonsági előírások szemléhez és karbantartáshoz.....	12
	8.3 Szemlézési és karbantartási terv .....	13
<b>9</b>	<b>Alkatrészek</b> .....	<b>14</b>

Törekszünk termékeink tökéletesítésére. Ezért műszaki adatok és ábrák eltérőek lehetnek.

## 1 Gép

### Synchron-agregátor nagy tankkal

Olyan hibákért nem vállalunk felelőséget, melyek ezen utasítás figyelmen kívül hagyása okozott.

#### Kiszerezés (széria)

Védőérintkezős dugaszoló 230 V/ 10 A, túlterhelésvédelem, olajbiztosíték

	<b>40623</b>
Elektromos gépek max. 230 V-ig	1500 W
Építési és kerti gépek max. 230 V-ig	1200 W
Elektromos gépek max. 400 V-ig	-
Építési és kerti gépek max. 400 V-ig	-




**Esetleges feszültségingadozás esetén az elektromos gépek sérülhetnek!**  
**Feszültségfilter nélküli elektromos gépekhez nem használható!**



Egy induktív felhasználó kritikus pontja a teljesítményfelvétel indításnál. A teljesítményfelvétel akár 3-szorosa is lehet a névleges feszültségének, ezt mindenképp vegye figyelembe.

### 1.1 Szállítmány tartalma

### 1.2 GSE 2501 # 40623

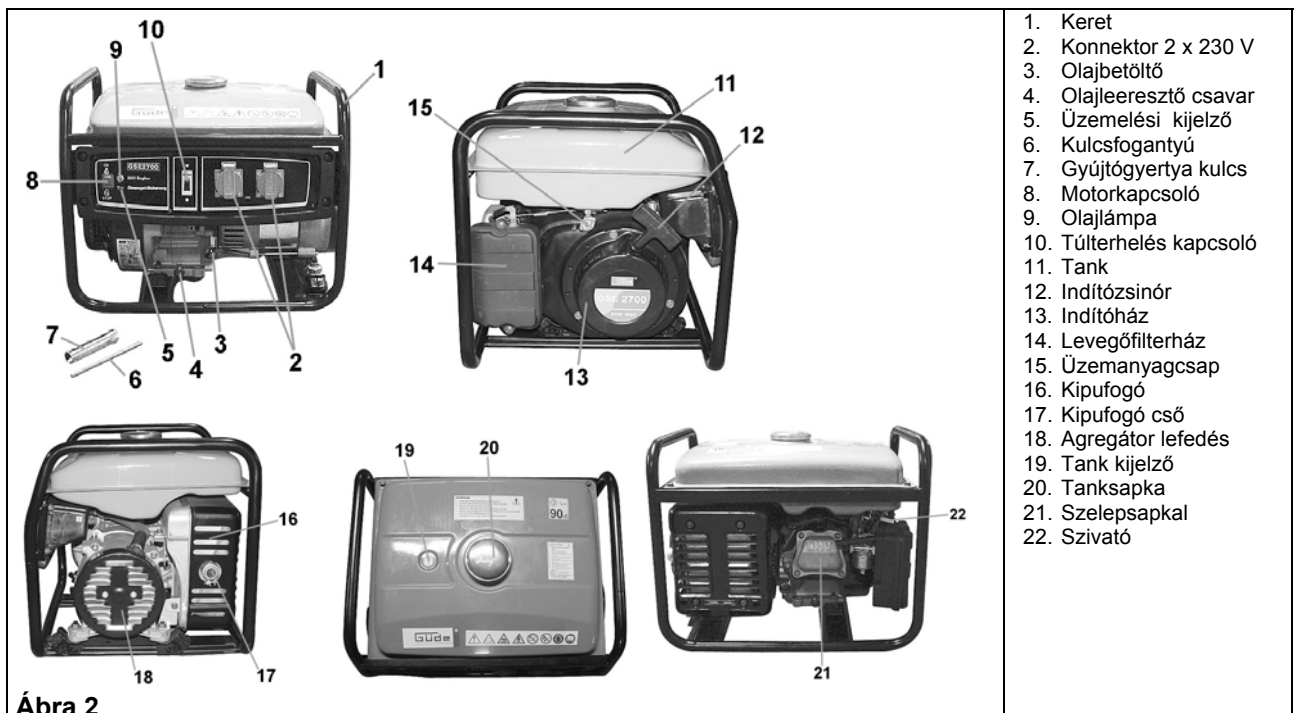

### **1.3 Garancia**

Garancia a mellékelt garanciajegy alapján.

## **2 Általános biztonsági utasítások**

A használati utasítást az első üzembehelyezés előtt figyelmesen végig kell olvasni. Amennyiben a csatlakozással és kezeléssel kapcsolatban kérdései merülnének fel, forduljon a gyártóhoz. (Szervíz részleg.)

**Hogy a biztonság magas fokát biztosítsuk, olvassa el figyelmesen a következő utalásokat:**



#### **FIGYELEM!**

- AZ AGREGÁTOR OTTHONI CSATLAKOZTATÁSÁHOZ, ILLETVE A FÖLDELÉSSEL KAPCSOLATOSAN FORDULJON VILLANYSZERELŐ SZAKEMBERHEZ.
- Az agregátort mindig szilárd és egyenletes talajra állítsa!
- A kipufogógáz halálos lehet, ezért soha ne használja zárt helyiségben.
- Soha ne fedje le az agregátort.
- Soha ne érintse meg nedves kézzel
- Ne dolgozzon nedves környezetben.
- Soha ne kapcsoljon össze 2 agregátort.

Elektromos gépek használatánál a mellékelt biztonsági utasításokat és egyéb utasításokat be kell tartani.



**Balesetveszély illetve lehetséges sérülése az elektromos gépnek.**

**A felhasználó műszaki adatait és az agregátor biztonsági utasításában szereplő adataival egyezteteni kell. (Indulási teljesítménynél a névleges feszültség 2-3-szorosát kell figyelembe venni a gépnek)**

### **2.1 Magatartás vész helyzetben**


Kezdje el a sérülésnek megfelelő elsősegélynyújtást, és minél előbb kérjen szakszerű segítséget. Óvja a sérültet további veszélyek elől.

**2.2 Jelölések a gépen**

**Szimbólumok magyarázata**

Ebben aleírásban és/vagy a gépen a következő jelölések használatosak:



**Termékbiztonság**

					
A termék összefér az európai Közösség mindenkori normáival					



**Tilalmak:**

					
Általános tilalom (Más piktogrammakkal együtt)	Tűz és nyílt láng használata tilos	Gépet ne használja nedvesség esetén			





**Figyelmeztetés:**

					
Figyelem!	A gépet csak zárt területen kívül használja!				




**Ajánlások**

					
Hallásvédelmet használjon	Használat előtt olvassa el az útmutatót				





**Környezetvédelem:**



					
A hulladékot ne a környezetbe, hanem a megfelelő helyen semmisítse meg.	A karton csomagolást a neki előírt helyre lehet szállítani.	Káros és/vagy az elektromos gépek hulladéktávoltítását a nekik megfelelő hulladékgyűjtőbe.	Zöld Pont		

**Csomagolás**


					
Nedvesség elől óvni	Csomagolási orientáció Fent	Figyelem! Törékeny!			

**Műszaki adatok**

<b>Watt</b>	<b>A</b>	 230 V~ 50 Hz			 min <sup>-1</sup>
Teljesítmény	Áramerősség	Csatlakozás	Motorteljesítmény	Tank	Fordulatszám

	 L <sub>WA</sub> dB (A)	<b>IP</b>			
Súly	Zajsztint	Védelmi mód			

**Termékspecifikáció:**

					
Automatikus feszültség szabályozás					

**2.3 Rendeltésszerű használat**

Ez az agregátor kizárólag elektromos gépek működtetésére használatos, melyek max. teljesítménye az agregátor teljesítményének megfelel. Egy magasabb beindulási áramot figyelembe kell venni.

A leírások figyelmen kívül hagyása, valamint az érvényben levő előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállalja a felelőséget.

**2.4 Maradékveszély és biztonsági előírások**

**2.4.1 Elektromos maradékveszély**

Veszélyeztetés	Leírás	Biztonsági intézkedések	Maradékveszély
Közvetlen elektromos kapcsolat	Közvetlen elektromos kapcsolat vizes kézzel áramütéshez vezethet.	Kerülje az érintkezést nedves kézzel és ügyeljen a megfelelő földelésre.	

**2.4.2 Termikus maradékveszély**

Veszélyeztetés	Leírás	Biztonsági intézkedések	Maradékveszély
Égési, fagyási sérülések	A kipufogó érintése égési sérülésekhez vezethet.	A gépeket üzemeltetés után hagyja kihűlni.	

### 2.4.3 Veszélyeztetés zaj által

Veszélyeztetés	Leírás	Biztonsági intézkedések	Maradékveszély
Halláskárosodás	Az agregátor közelében való huzamosabb tartózkodás halláskárosodáshoz vezethet.	Mindig hordjon hallásvédelmet.	

### 2.4.4 Veszélyeztetés ipari nyersanyagok és más anyagok által

Veszélyeztetés	Leírás	Biztonsági intézkedések	Maradékveszély
Érintés, belégzés	Kipufogó gáz belégzése halálos lehet!	Soha ne használja zárt térben.	
Tűz illetve robbanás	A gép üzemanyaga meggyulladhat	Soha ne használja tűzveszélyes környezetben. Ne tankoljon járó motornál. Tilos a dohányzás!	
Biológiai / mikrobiológiai veszélyek	A kifolyó olaj és üzemanyag káros a környezetre.		

### 2.4.5 Egyéb veszélyeztetések

Veszélyeztetés	Leírás	Biztonsági intézkedések	Maradékveszély
Törés használat közben	Ha a gépet ferde talajon üzemelteti, a kenés már nem biztosított és a gép megsérülhet.	Alapvetően mindig egyenes talajon használja.	

### 2.4.6 Selejtezés

A hulladékeltávolítás a piktogramokból adódik. Leírását a „Jelölések a gépen” című fejezetben találja.

## 2.5 Kezelővel szembeni követelmények

A használatnak üzemeltetés előtt mindenképp el kell olvasni a használati utasítást.

### 2.5.1 Minősítés

Egy szakember általi útmutatón kívül nincs szükség semmilyen minősítésre.

### 2.5.2 Minimális életkor

Csak 16 éven felüli személyek kezelhetik a gépet.

Kivételt képeznek a szakmai kiképzés alatt álló fiatalok, akik a megfelelő személy felügyelete alatt használják.

### 2.5.3 Iskolázottság

A gép használata csak egy megfelelő utasítás ellenében használható. Speciális iskoláztatás nem szükséges.

### 3 Műszaki adatok

GSE 2501	
Max. teljesítmény	2,8 kVA/2,3 kW
Tartós teljesítmény	2,4 kVA/2,0 kW
Névleges feszültség:	2 x 230 V 1~
Névleges áram	10 A 1 ~
Frekvencia/Védelmi mód	50 Hz/IP 23
Motor-építése	1-henger 4-ütem
Lökettérfogat	171 ccm
Max. teljesítmény	3 kW/4 PS
Üzemanyag/Tank	Benzin/12 l
Működési idő kb.	11 h
Indítórendszer	Szivató
Zajszint mért	90 dB (A)
garantált	93 dB (A)
Súly kb.	41 kg
Méret h xsz x m mm-ben	530 x 420 x 430
Cikkszám.:	40623

### 4 Szállítás és tárolás



**Figyelem:** A gépet csak szilárd, egyenletes talajon szabad üzemeltetni, különben olaj és üzemanyag folyhat ki, és az olajozás már nem biztosított.

Akkumulátor használatánál hosszabb üzemszünet esetén vegye ki az akkumulátort, és tárolja biztonságos, száraz helyen (pl. Fűtött helyiségben)

### 5 Szerelés és üzembehelyezés


#### 5.1 Olaj betöltése

Az agregátor olaj nélkül kerül kiszállításra. Kérjük ellenőrizze a környezet átlaghőmérsékletét, és töltsse fel az agregátort az alábbi olajfajták egyikével.

< 0°	SAE 10 vagy 10W30; 10W40
0°-25°	SAE 20 vagy 10W30; 10W40
25°-35°	SAE 30 vagy 10W30; 10W40
35° >	SAE 40 vagy 10W30; 10W40

Töltőmennyiség # 40623: 0,6 liter

Ábra 5



**Fontos:** Az agregátor olajhiány biztosítókkal van felszerelve. Alacsony olajsint esetén a készülék nem indítható el ( az indítási kísérlet során kigyullad az olajsint jelző kontrollámpa.)



Minden használat előtt ellenőrizze az olajsintet.

## 5.2 Üzemanyag utántöltés

Soha ne töltsse fel a működő, ki nem kapcsolt gépet üzemanyaggal. A kikapcsolást követően hagyja a készüléket legalább 5 percig hűlni, csak ezt követően kezdje meg a feltöltést üzemanyaggal.

### Üzemanyag: Ólommentes benzin



Tilos a gép és az üzemanyag közelében a dohányzás. Soha ne töltsse fel a gépet üzemanyaggal szikrák, lángok vagy nyílt tűz közelében.

**Fontos: Távolítson el minden kábelt.**

- Vegye le a töltőnyílás kupakját.
- Öntse óvatosan az üzemanyagot a töltőnyílásba.
- Soha ne töltsse fel az üzemanyagtartályt úgy, hogy magasabb legyen az üzemanyagszint az üzemanyagszűrő felső részénél.
- Helyezze vissza a helyére a töltőnyílás kupakját.


## 5.3 Biztonsági utasítások első üzembe helyezéskor

**Az esetleges feszültségingadozások miatt nem ajánlott az agregátorhoz érzékeny elektronikával felszerelt készüléket csatlakoztatni (pl. HI-FI berendezések, TV készülékek és számítógépek)**

- A készüléket mindig vízszintes alapra állítsa. Soha ne helyezze fémfelületre.
- A gépet soha ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak és 40°C-t meghaladó hőmérsékletnek. Soha ne tárolja nedves környezetben.
- A használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy az agregátorhoz csatlakoztatni kívánt készülék teljesítményfelvétele nem haladja meg az agregátor kimenő teljesítményét.
- A fogyasztót kizárólag akkor csatlakoztassa az agregátorhoz, amikor az agregátor már teljes fordulatszámra dolgozik. Mielőtt kikapcsolná az agregátort, kapcsolja le a csatlakoztatott készüléket.
- A géphez ne csatlakoztasson más áramforrást. Ne kapcsolja elektromos hálózatba.
- Azonnal kapcsolja ki az agregátort, ha teljesül az alábbi feltételek bármelyike:
  - nyugtalan vagy szabálytalan motorműködés
  - a kilépő elektromos teljesítmény csökken
  - a csatlakoztatott fogyasztó túlmelegedik
  - erős agregátor-vibrálás
  - szikraképződésnél
  - füst vagy tűz fellépése esetén
- Mielőtt csatlakoztatja az agregátort a fogyasztóhoz, ellenőrizze, hogy elegendő mennyiségű üzemanyaggal van-e feltöltve.
- Soha ne töltsse fel üzemanyaggal a bekapcsolt állapotú gépet. A kikapcsolást követően, és az üzemanyag feltöltés megkezdése előtt hagyja hűlni a készüléket 5 percig.
- Ne érjen a gép forró részeihez.
- Soha ne tároljon a gép közelében tüzelő- vagy üzemanyagot.
- A hangtompító és a levegőszűrő az utóégés esetén lángfogóként működnek. Ügyeljen tehát arra, hogy ezek az alkatrészek helyesen legyenek felszerelve, és hibátlan legyen a műszaki állapotuk.

## 6 Kezelés


### 6.1 Az agregátor használata „indítás” (akkumulátor nélkül)

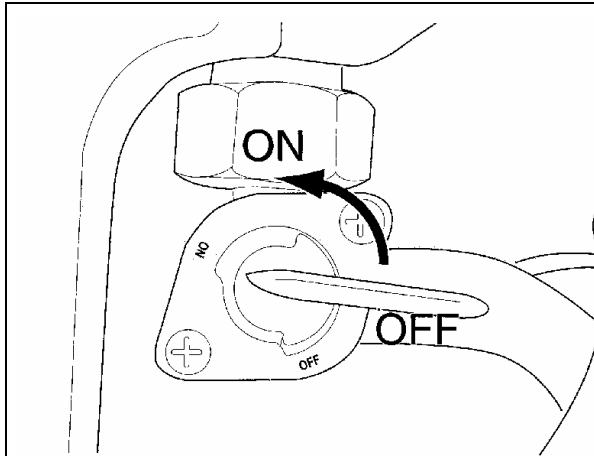

Ábra 6

- ON állásba fordítással nyissa ki a benzincsapot.
- Tolja ki a szivatót indítás állásba (lásd a levegősűrőn olvasható feliratot)
- Lassan húzza meg az indítóhuzalt, amíg ellenállást nem érez, majd a motor beindításához rántsa meg erősen.
- Amint felmelegedett a motor, tolja vissza a szivatót eredeti állapotába és várjon, amíg ki nem gyullad a jelzőlámpa.
- Csatlakoztassa a fogyasztó kábelét.
- A kimenet túlterhelése esetén kikapcsol a túlterhelés elleni biztosíték. A jelzőlámpa továbbra is világít.
- Rövidzárlat esetén az agregátor automatikusan kikapcsol.

### 6.2 Az agregátor kikapcsolása

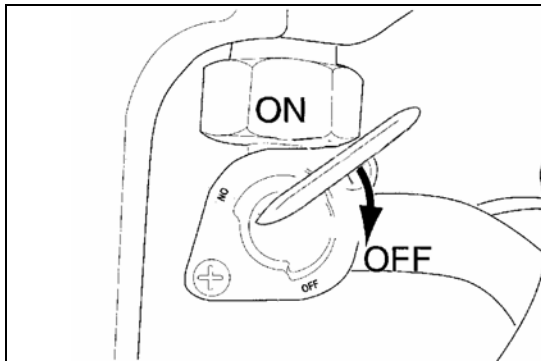

Ábra 7

- Ellenőrizze, hogy nincs fogyasztó csatlakoztatva az agregátorhoz.
- Állítsa a főkapcsolót „OFF” (KIKAPCS) állásba
- Fordítsa el az üzemanyag csapot „OFF” (KIKAPCS) állásba

### 6.3 Biztonsági utasítások kezeléshez

Lásd az Általános biztonsági rendelkezéseket és a Biztonsági rendelkezések az első üzembe helyezéshez c. fejezeteket.

- A készüléket csak azt követően kezdje el használni, hogy figyelmesen elolvasta a használati útmutatót.
- Tartsa be a használati útmutatóban feltüntetett biztonsági rendelkezéseket.
- Ne feledje, hogy harmadik személyekkel szemben felelősség terheli.

## 7 Hibák - okok - elhárítás

**FIGYELEM: ELŐSZÖR MINDIG A TÚLMELEGEDÉSSEL SZEMBENI BIZTOSÍTÉKOKAT ELLENŐRIZZE LE!**

Hiba	Okok	Elhárítás
<b>Nem indul a motor</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elzárt üzemanyagcsap</li> <li>2. Nincs üzemanyag</li> <li>3. Túl gyengén húzta meg az indítóhuzalt</li> <li>4. Túl ságosan távol van a gyújtógyertya. Kilazult, nedves gyújtógyertya.</li> <li>5. Kilazult gyújtógyertya foglalat.</li> <li>6. Túl kevés olaj van a tartályban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze, hogy az üzemanyag csap és a főkapcsoló „ON” (BEKAPCS) állapotban vannak-e.</li> <li>2. Ellenőrizze, hogy a tartályban elegendő üzemanyag van.</li> <li>3. Húzza meg erősebben az indítóhuzalt.</li> <li>4. Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya jól van beszerelve.</li> <li>5. Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya kábele a gyertyán van. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát és ellenőrizze az elektródák helyes távolságát.</li> <li>6. Töltse fel olajjal.</li> </ol>
<b>A motor egyetlenül dolgozik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Túl kicsi fogyasztó A gyújtás nincs rendben</li> <li>2. Rossz üzemanyag</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya jól van beszerelve. Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya kábele a gyertyán van. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát, és ellenőrizze az elektródák helyes távolságát.</li> <li>2. Ellenőrizze, hogy helyes üzemanyagot használ.</li> </ol>
<b>Az agregátor nem termel áramot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rövidzárlat</li> <li>• Hibás kábel</li> <li>• Kilazult kábel</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ha nem világít a jelzőlámpa, nem olyan hibáról van szó, amit Ön képes lenne megszüntetni. <b>Ha világít a jelzőlámpa:</b></li> <li>2. Nyomja le a használt kimenet túlterhelés elleni biztosítékát.</li> <li>3. Ellenőrizze a csatlakozást.</li> <li>4. Ellenőrizze, hogy nem rövidzárlat vagy túlterhelés akadályozza a helyes működést.</li> </ol>

## 8 Szemle és karbantartás



A berendezés hibátlan működése és hosszú élettartama szempontjából alapvető jelentőségű a rendszeres tisztítás és karbantartás is.

**Az alábbi munkák során tilos a dohányzás.**

**Soha ne dolgozzon szikrák, lángok vagy nyílt tűz közelében.**

**8.1 Rendszeresen végzendő ellenőrzések és karbantartási munkák****8.1.1 Levegőfilter**

A levegőszűrőt 50 üzemóránként meg kell tisztítani.


- Lazítsa meg a 2 db hatlapfejű csavart
- Szerelje le a fedelet.
- Vegye ki a levegőszűrőt.
- Tisztítsa meg a szűrőt szesszel vagy etanollal.
- Csepegtessen a levegőszűrőre egy kevés olajat, majd nyomja össze.
- Helyezze vissza a szűrőbetétet és szerelje vissza a fedelet.

**8.1.2 Üzemanyagfilter**

- Távolítsa el a töltőnyílásról a fedelet.
- Húzza ki a töltőnyílásból az üzemanyagszűrőt.
- Tisztítsa meg a szűrőt szesszel vagy etanollal.
- Szárítsa meg egy puha ronggyal.
- Helyezze vissza a szűrőt a töltőnyílásba.
- Helyezze vissza a töltőnyílás fedelét.

**8.1.3 Gyújtógyertya**

- Távolítsa el a gyújtógyertyáról (10) a gyújtás kábelt
- A gyújtógyertya kulccsal csavarozza ki a gyújtógyertyát.
- Tisztítsa meg az elektródát drótkefével.
- Ellenőrizze az elektródák távolságát (a helyes érték 0,7-0,8 mm), szükség esetén állítsa be.
- Csavarja vissza a gyújtógyertyát.

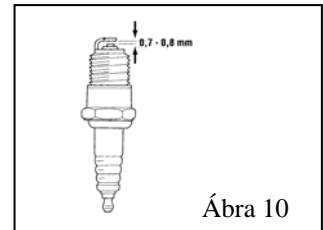

Ábra 10

**8.1.4 Olajcsere**

- Hagyja felmelegedni a motort.
- Csavarozza le a kupakot
- Csavarja ki az olajleeresztő csavart, és megfelelő edénybe engedje le a fáradt olajat.
- Ellenőrizze a tömítést és szükség esetén cserélje ki. Csavarozza vissza az olajleeresztő csavart, majd öntse be az új olajat. (Az olajtípusokkal kapcsolatosan lásd a 4. fejezetet)
- Csavarozza vissza a kupakot.

**8.1.5 Hangtompító ellenőrzése**

- Hagyja kihűlni a hangtompítót.
- A hangtompítót eltömíthették a szűrődarabkák.
- Csavarozza le a fedelet, majd vegye le a burkolatot.
- Tisztítsa meg a felületet kefével.
- Szükség esetén cserélje ki.

**8.2 Biztonsági előírások szemléhez és karbantartáshoz**

Kizárólag a rendszeresen karbantartott és ápolat készülék lehet megbízható munkaeszköz. Az elégtelen karbantartás és ápolás előre nem látható balesetekhez és meghibásodásokhoz vezethet.

### 8.3 Szemlézési és karbantartási terv

Időintervallum	Leírás	Esetleges egyéb részletek
3 havonta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a gyújtógyertya állapotát, a távolságot és tisztítsa meg.</li> </ul>	
Minden használat előtt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a motorolaj állapotát</li> </ul>	
1 hónap után, majd félévente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motorolaj csere</li> </ul>	
3 havonta/ 50 üzemóránként	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tisztítsa meg a levegőfiltert, szükség esetén cserélje ki</li> </ul>	
6 havonta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tisztítsa meg a benzincsapot és a szűrőt, szükség esetén cserélje ki</li> </ul>	
Évente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a szelepek távolságát, szükség esetén állítsa be.</li> </ul>	Hideg motornál.
Minden használat előtt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a benzintömlő nem repedt vagy más módon sérült, szükség esetén cserélje ki.</li> </ul>	
Minden használat előtt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a kipufogórendszeri lyukakat, szükség esetén tömítse el vagy cserélje ki.</li> </ul>	
Minden használat előtt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a hangtompítót, szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki.</li> </ul>	
Minden használat előtt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a szivató működését.</li> </ul>	
Évente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a hűtőventillátort.</li> </ul>	
Minden használat előtt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a bowdenes indítót, szükség esetén cserélje ki.</li> </ul>	
6 havonta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a csavarokat és a kötőelemeket, szükség esetén cserélje ki.</li> </ul>	
3 havonta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az akkumulátoros indításnál ellenőrizze az akkumulátort.</li> </ul>	GSE 6700-nál

**9 Pótalkatrészek**

A reklamációk és pótalkatrész- rendelések gyors és nem bürokratikus ügyintézéséhez vegye igénybe a

**<http://www.guede.com/support>**

oldalon található űrlapot

Ez az űrlap itt is lekérhető:

**Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-0**

**Fax: +49 (0) 79 04 / 700-250**

**E-Mail: [info@guede.com](mailto:info@guede.com)**

# EG-Konformitätserklärung

## EC Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,  
Ezennel kijelentjük,

Güde GmbH & Co. KG  
Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen.

*hogy a lentiekben megjelölt gépipari termék, koncepciója és konstrukciója, az általunk forgalomba kerülő kivitelezésben, megfelel a vonatkozó biztonsági és higiéniai EU-s szabályzatok alapkövetelményeinek.*

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

*A gépen, tudtunk és hozzájárulásunk hiányában végzett módosítások a jelen nyilatkozat hatályvesztését eredményezi.*

**Bezeichnung der Geräte:** - GSE  
*A gép megnevezése:*

**Artikel-Nr.:** - 40623  
*Cikkszám:*

**Einschlägige EG-Richtlinien:** - EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG  
*Alkalmazott EU előírások:* - EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG  
- EG-Richtlinie Elektromagnetische  
Verträglichkeit 89/336/EWG mit Änderungen  
- EG-Richtlinie 93/68/EWG  
- EG Richtlinie 2000/14 EWG  
- EG Richtlinie 89/392 EWG  
- EG Richtlinie 91/368 EWG  
gemessener Schalleistungspegel siehe Kap. 3  
garantierter Schalleistungspegel siehe Kap. 3

**Angewandte harmonisierte Normen:** - DIN 6280-10  
*Felhasznált harmonizációs szabvány:* - EN 50082-1  
- CISPR 12



**Datum/Herstellerunterschrift:** 16.11.2007  
*Dátum/Gyártó aláírása::*

**Angaben zum Unterzeichner:** Hr. Arnold, Geschäftsführer  
*Az aláíró személy adatai*